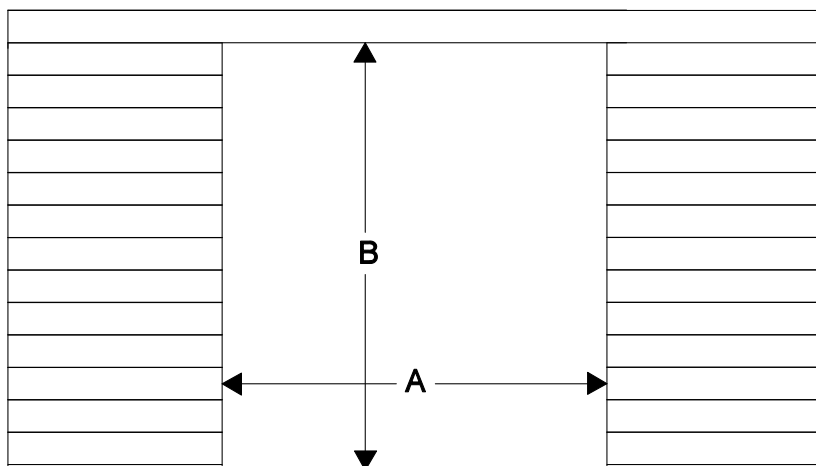
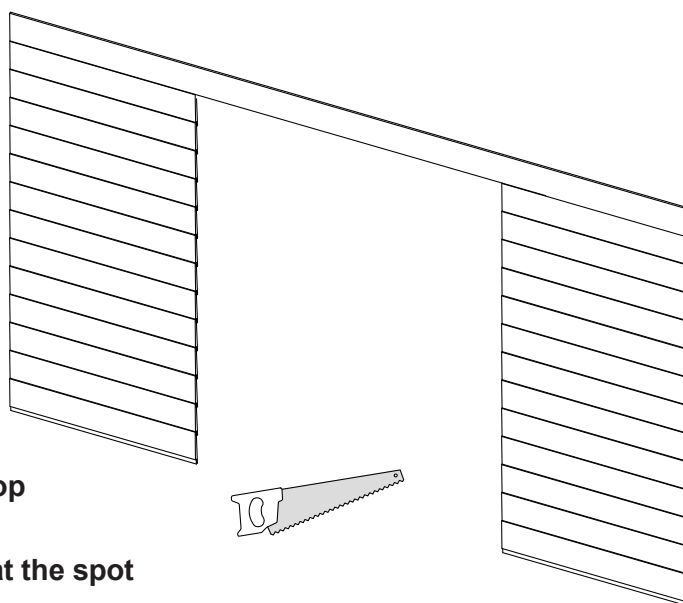


Handleiding plaatsen dubbele deur Azalp overkappingen

1



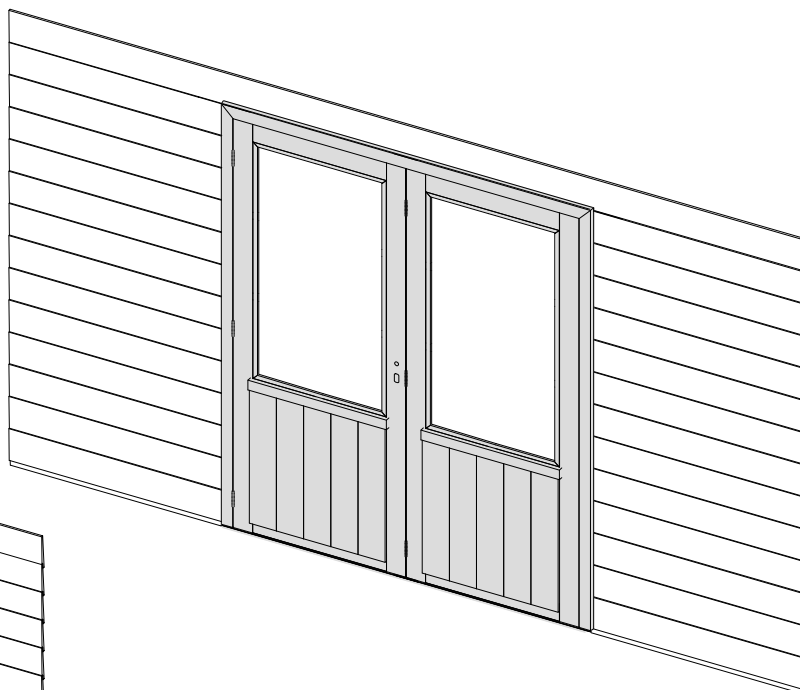
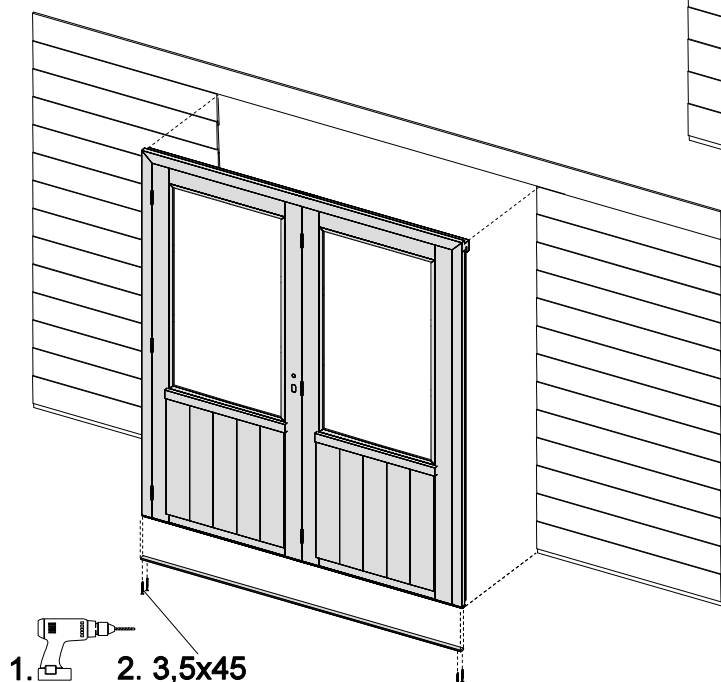

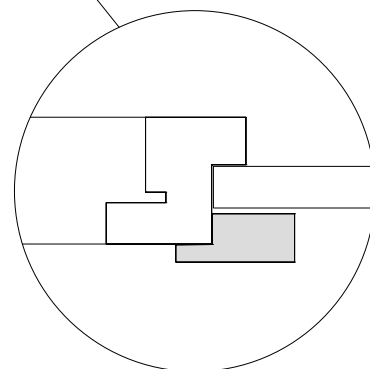
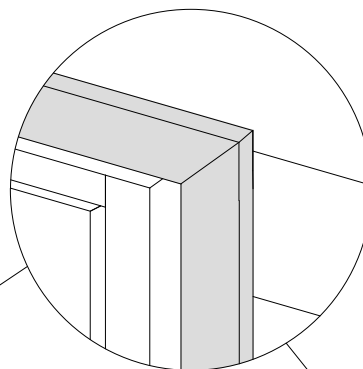
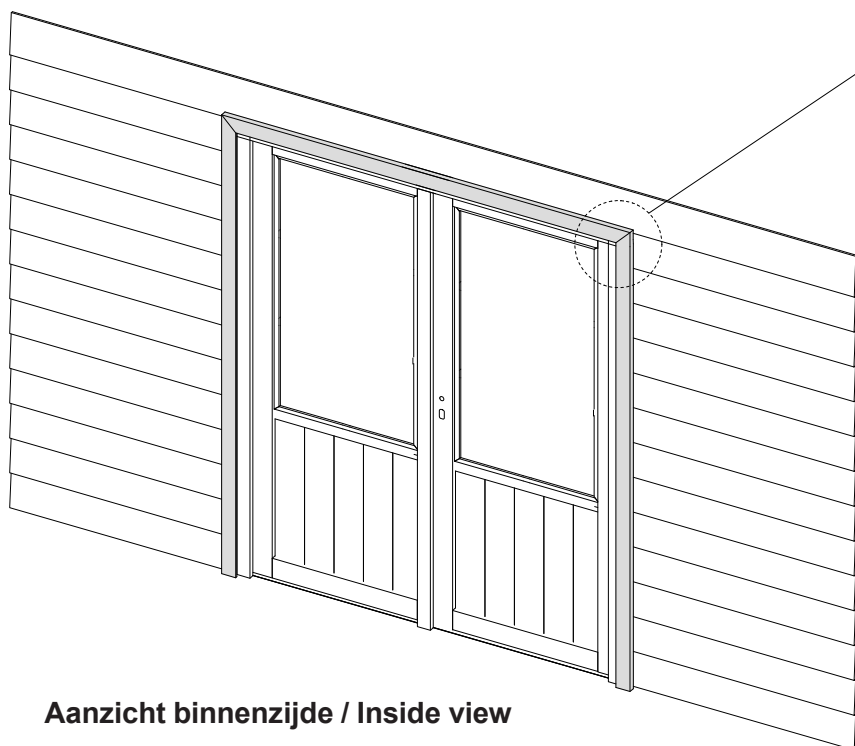
	3,5x45	30x
	2,0x25	25x
	200 cm	1x

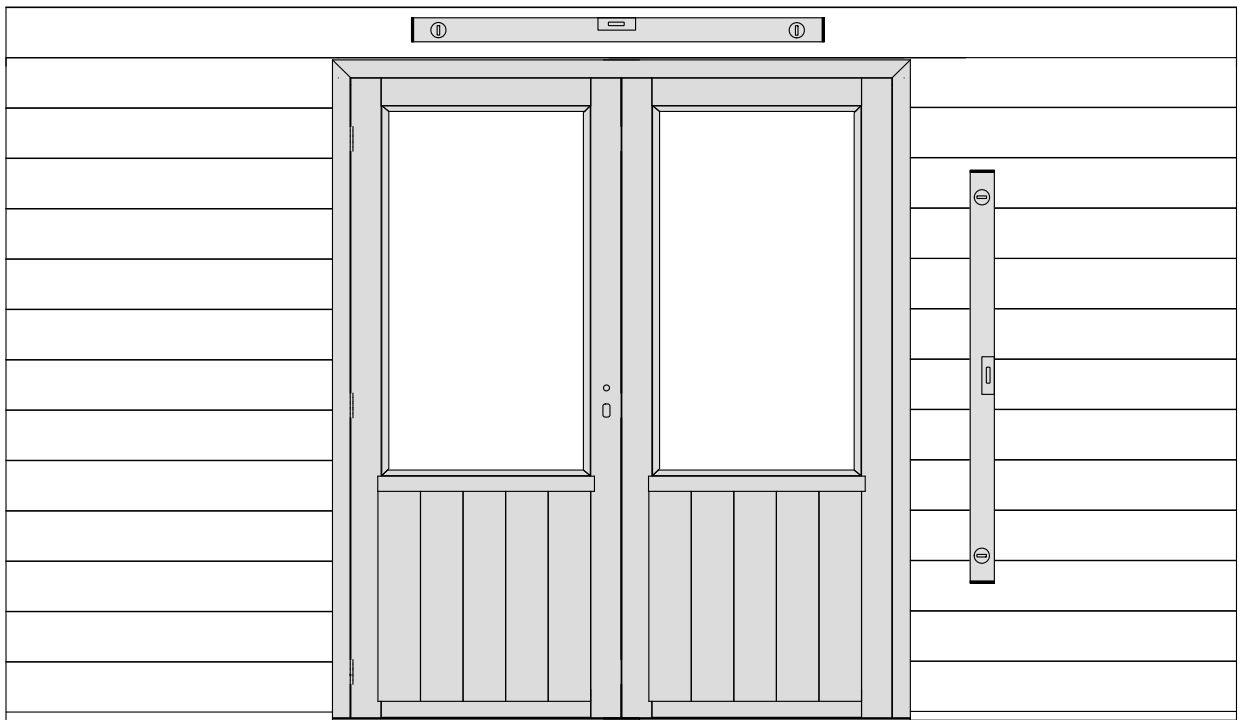


Zaag de inbouwmaat (zie schema hieronder) op de plek waar de enkele deur moet komen.

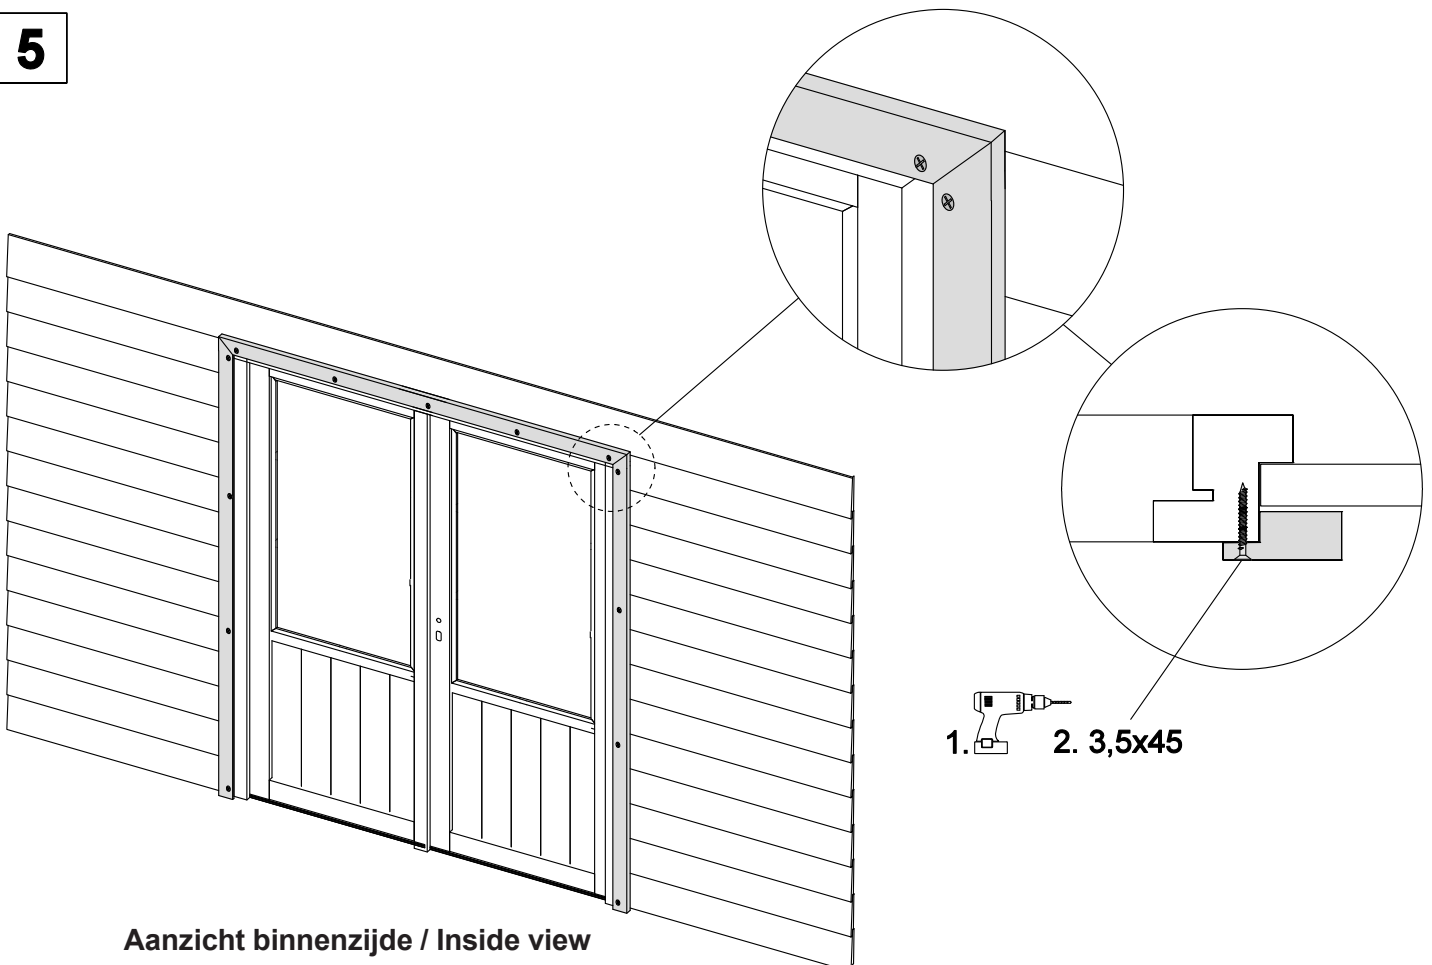
Cut the installation size (see diagram below) at the spot where the single door is to be placed.

Art. nr.	Type deur / Door type	Inbouwmaat / Installation dimensions (A x B)
146998	Dubbele deur glas blank 2x 78 x 193 cm	164,5 x 199,5 cm
146995	Dubbele deur dicht blank 2x 78 x 193 cm	164,5 x 199,5 cm
147004	Dubbele deur glas zwart 2x 78 x 193 cm	164,5 x 199,5 cm
147001	Dubbele deur dicht zwart 2x 78 x 193 cm	164,5 x 199,5 cm

2**Aanzicht buitenzijde / Outside view****Plaats het kozijn in de uitsparing**
Place the frame in the recess.**1.**  **2. 3,5x45****Monteer de lat 18x70 aan de onderzijde van het kozijn met schroeven 3,5x45**
Fit the 18x70 battens to the bottom of the frame using 3.5x45 screws.**3****Plaats de latten aan de binnenkant van het kozijn**
Place the slats on the inside of the frame**Aanzicht binnenzijde / Inside view**

4

Zorg dat het kozijn waterpas staat / Ensure that the window frame is level.

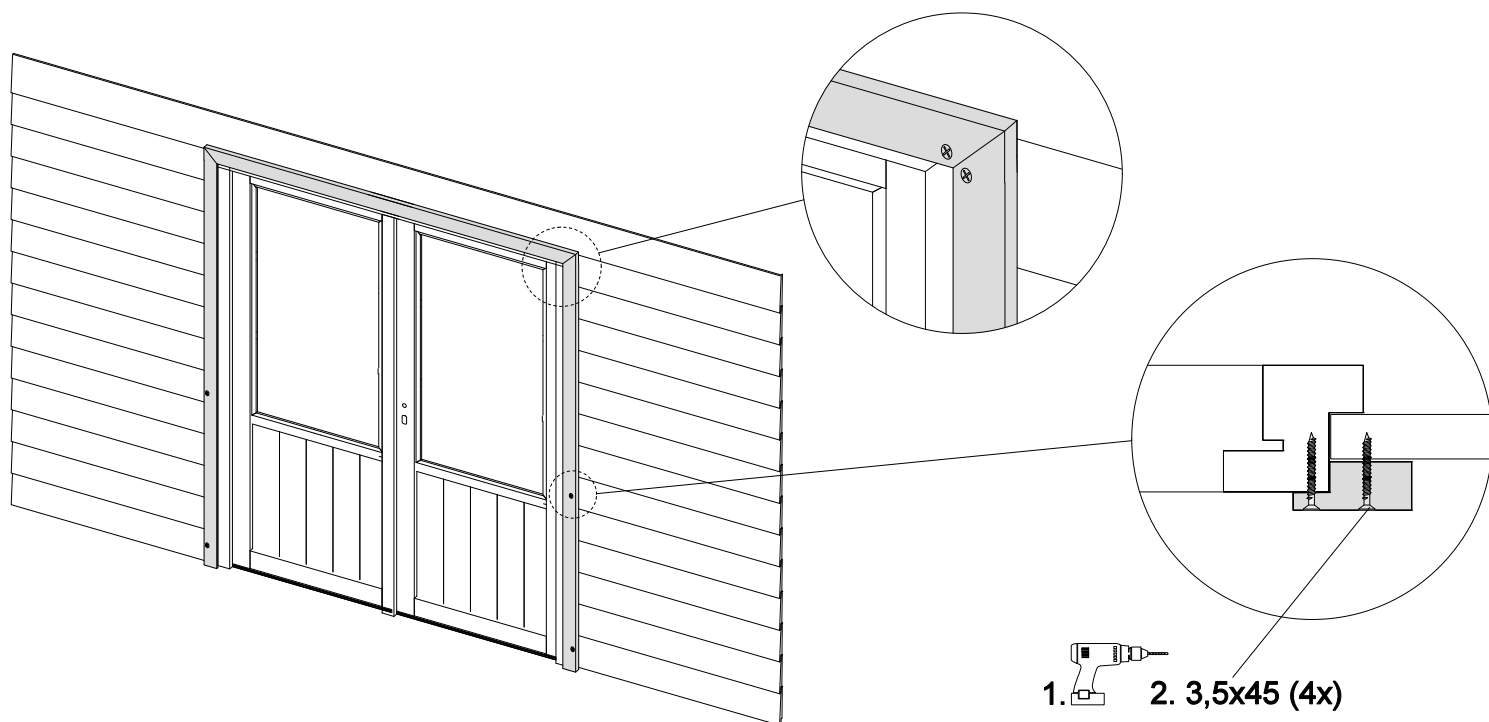
5

Aanzicht binnenzijde / Inside view

**Schroef de latten aan de binnenkant vast aan het kozijn
Screw the slats to the inside of the window frame.**


6

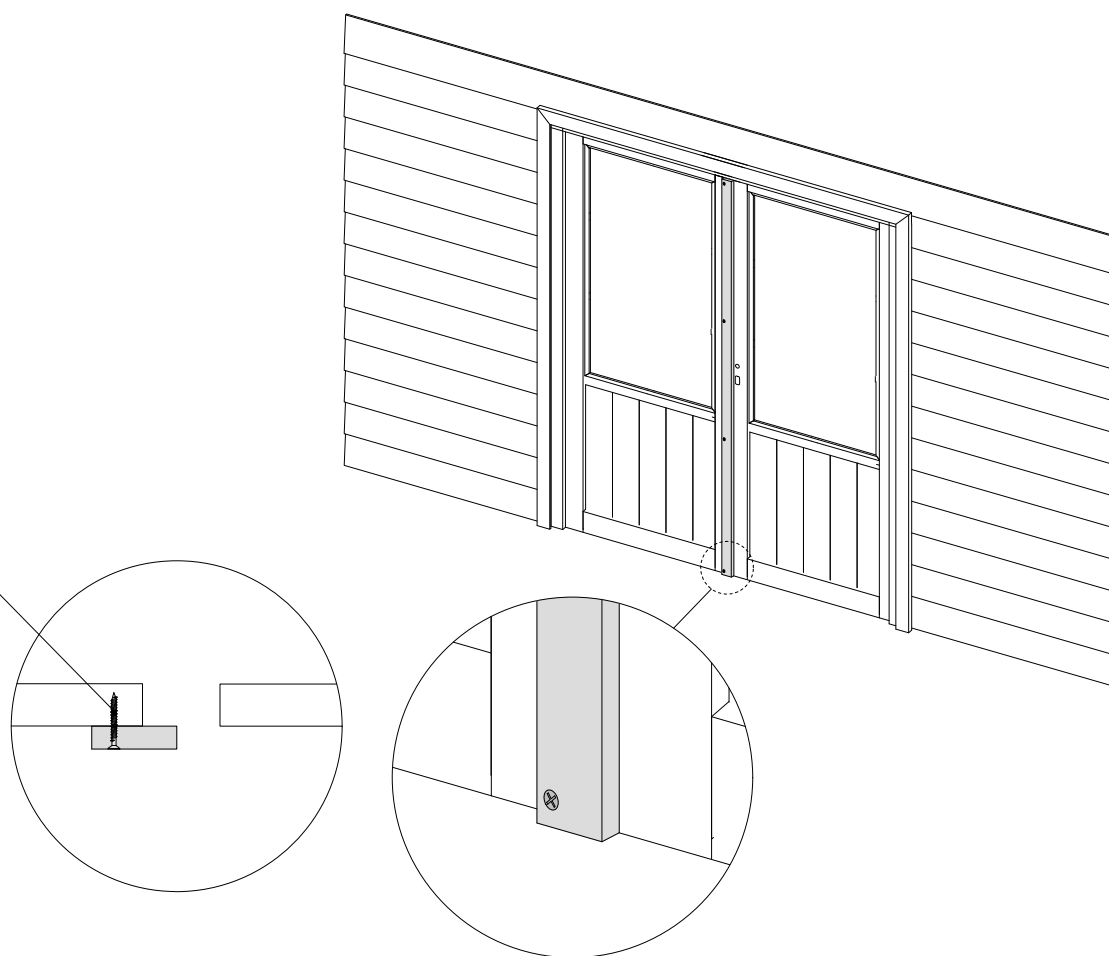
De latten aan de bovenkant niet vastschroeven aan de wandplanken
Do not screw the slats at the top to the wall shelves.



Schroef de latten aan de binnenkant vast aan de wandplanken aan de onderzijde en op 75 cm hoogte.
Screw the slats to the inside of the wall shelves at the bottom and at a height of 75 cm.

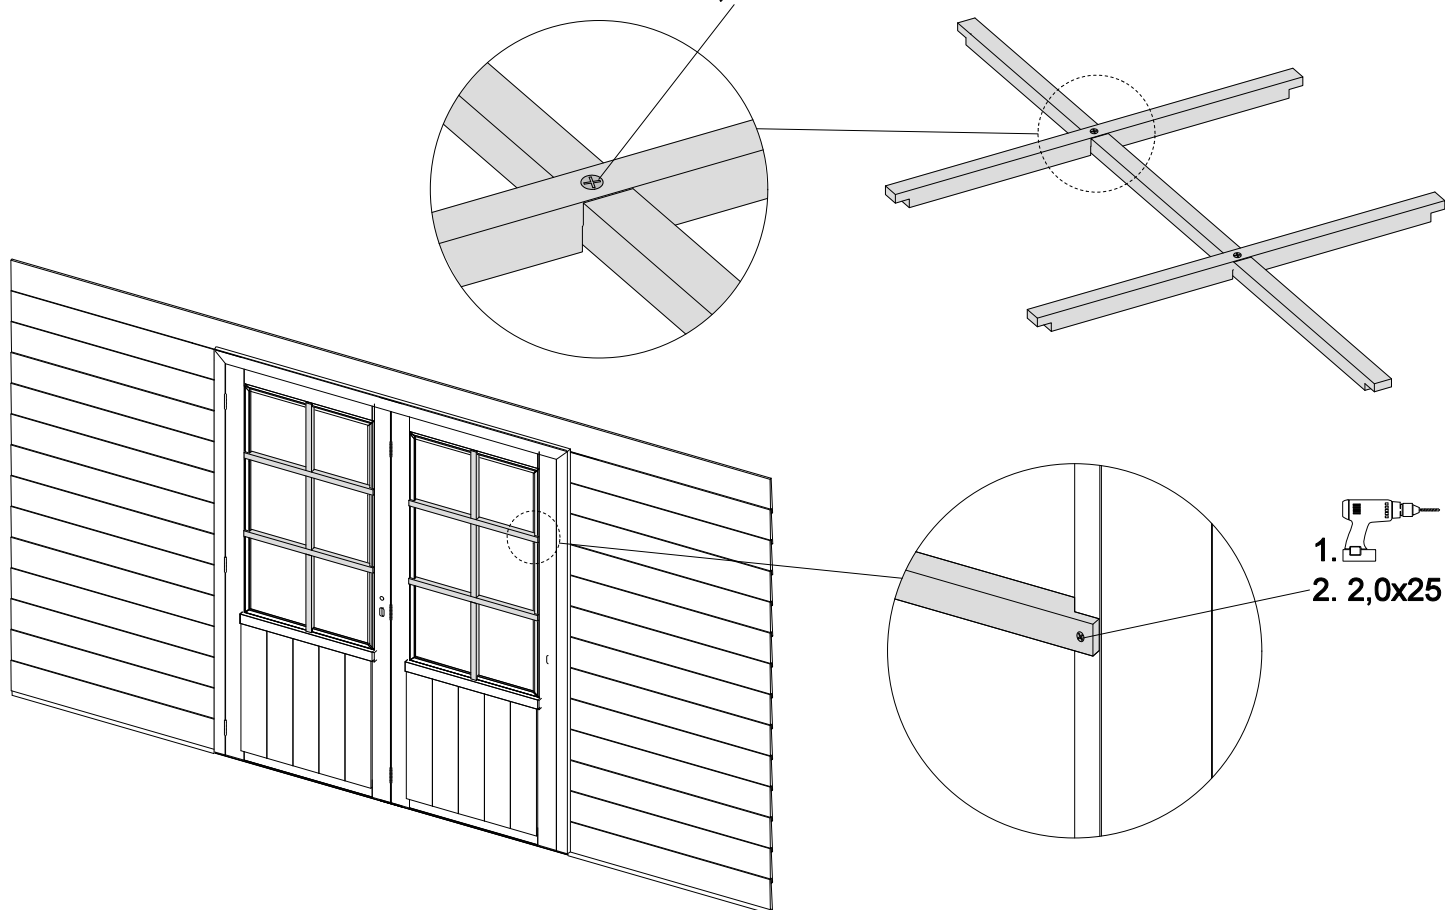
7

1.  2. 3,5x45



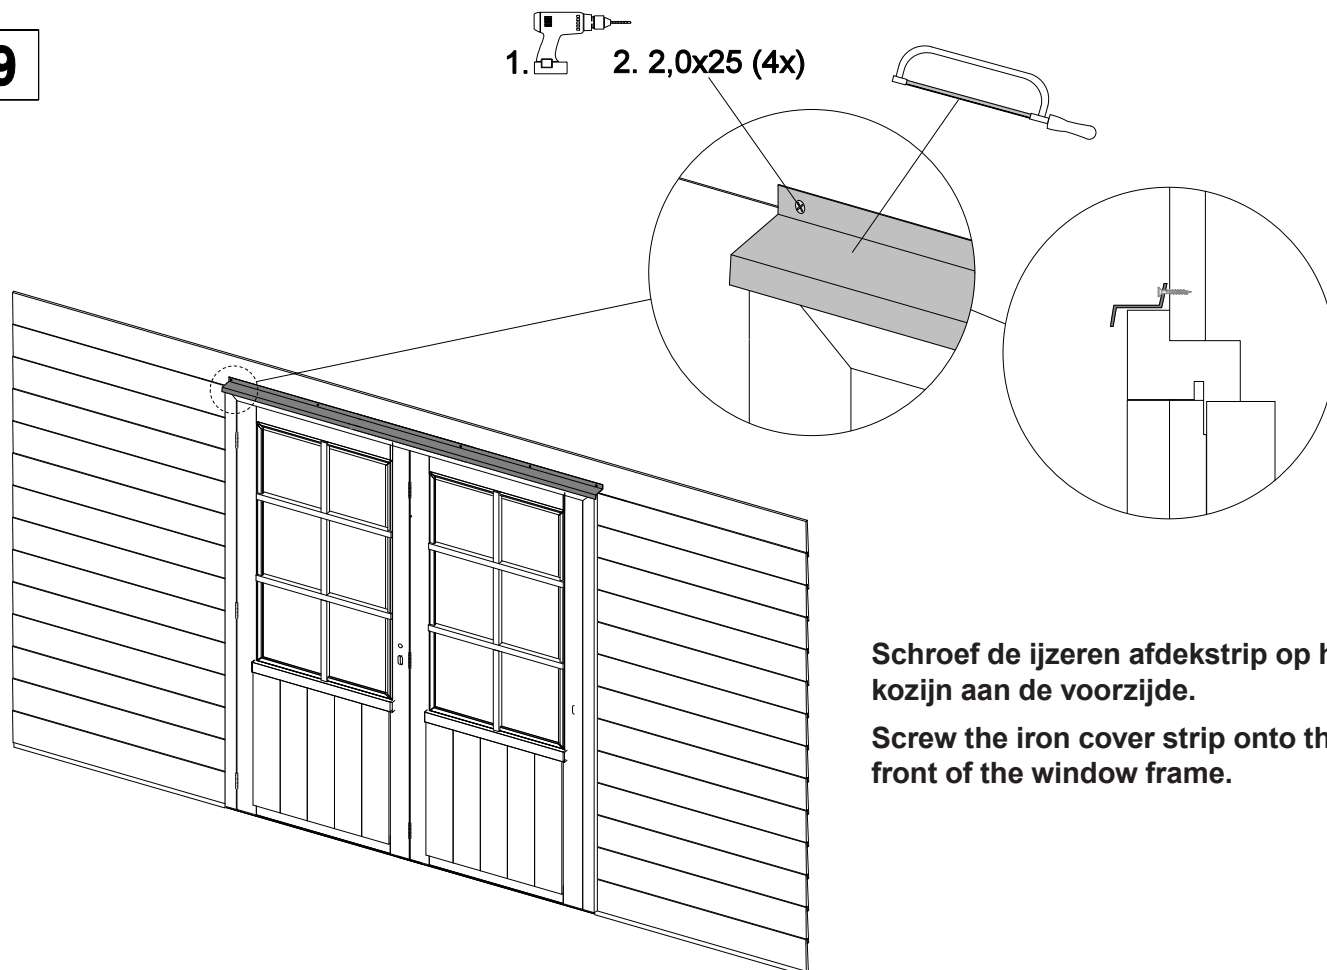
Plaats de aanslaglat op de deur zonder het slot
Place the stop slat on the door without the lock

8

1.  2. 2,0x25

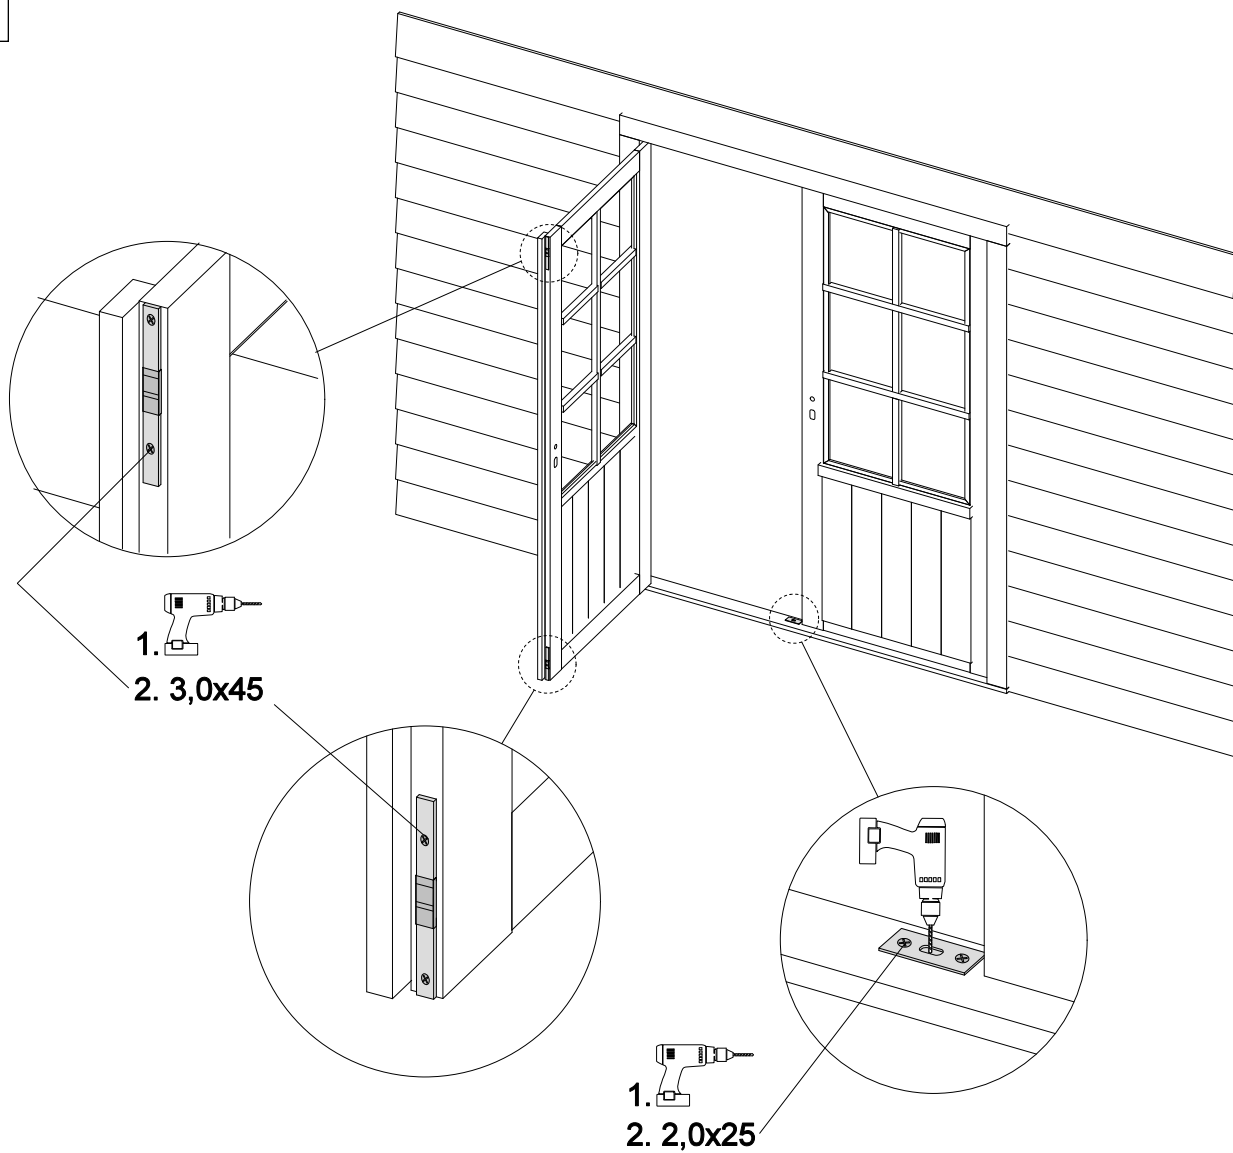
Monteer de glasroedes met schroeven 2,0x25.
Fit the glass rods using screws 2,0x25.

9

1.  2. 2,0x25 (4x)

Schroef de ijzeren afdekstrip op het kozijn aan de voorzijde.

Screw the iron cover strip onto the front of the window frame.



Plaats de schuifgrendel aan de zijkant van de deur aan de onder- en bovenkant

Place the sliding bolt on the side of the door at the bottom and top.

Plaats de sluitplaat op de onder- en bovendorpel

Place the strike plate on the bottom and top rail.