
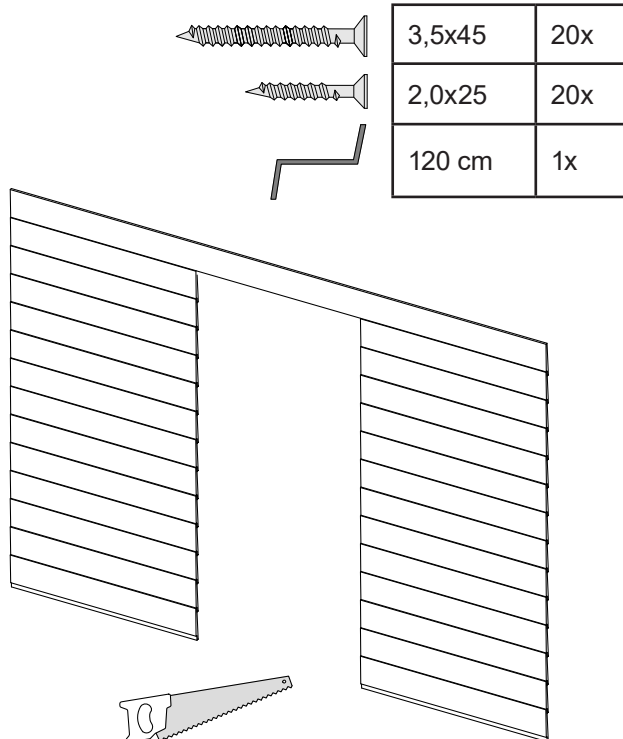


Handleiding plaatsen enkele deur

Azalp overkappingen

1

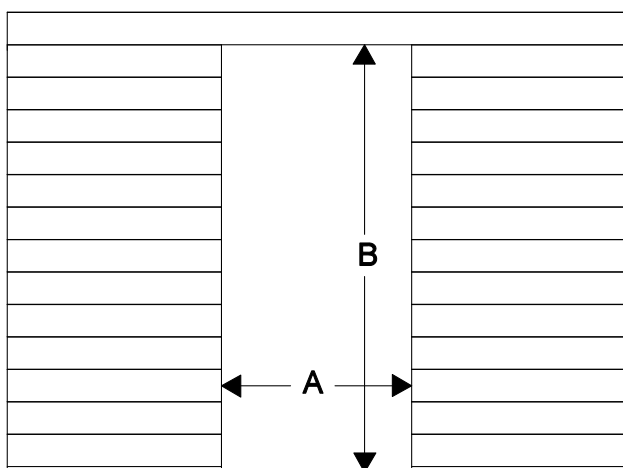


Zaag de inbouwmaat (zie schema hieronder) op de plek waar de enkele deur moet komen.
Cut the installation size (see diagram below) at the spot where the single door is to be placed.



Art. nr.	Type deur / Door type	Inbouwmaat / Installation dimensions (A x B)
146996	Enkele deur glas linksdraaiend blank 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
146997	Enkele deur glas rechtsdraaiend blank 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
146993	Enkele deur dicht linksdraaiend blank 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
146994	Enkele deur dicht rechtsdraaiend blank 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
147002	Enkele deur glas linksdraaiend zwart 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
147003	Enkele deur glas rechtsdraaiend zwart 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
146999	Enkele deur dicht linksdraaiend zwart 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
147000	Enkele deur dicht rechtsdraaiend zwart 78 x 193 cm	86,5 x 199,5 cm
158922	Enkele deur dicht linksdraaiend extra breed 98 x 193 cm	106,5 x 199,5 cm
159507	Enkele deur dicht rechtsdraaiend extra breed 98 x 193 cm	106,5 x 199,5 cm
159508	Enkele glasdeur linksdraaiend extra breed 98 x 193 cm	106,5 x 199,5 cm
159509	Enkele glasdeur rechtsdraaiend extra breed 98 x 193 cm	106,5 x 199,5 cm

2



Plaats het kozijn in de uitsparing / Place the frame in the recess.

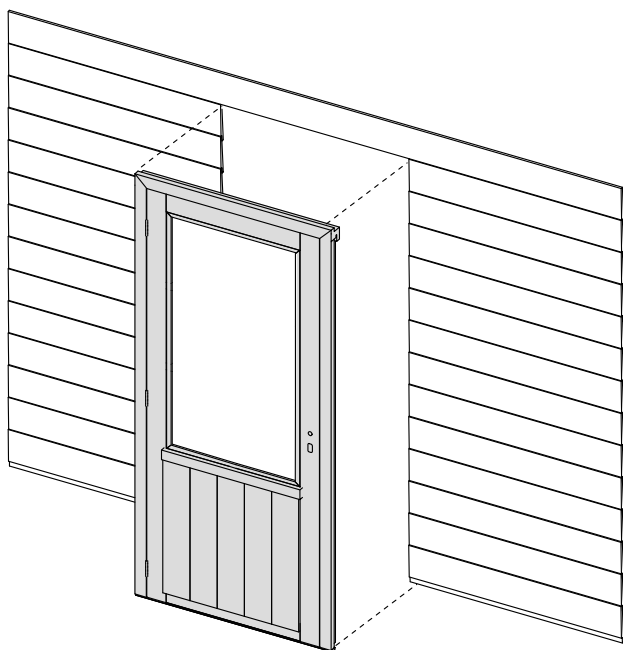

Aanzicht buitenzijde / Outside view

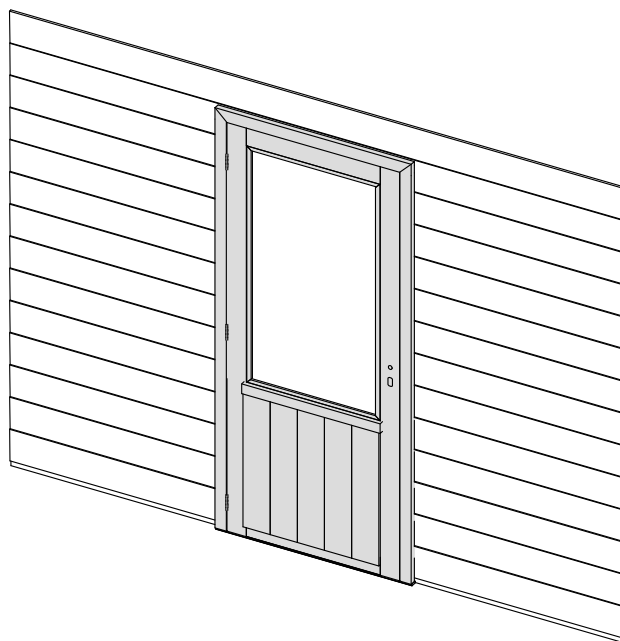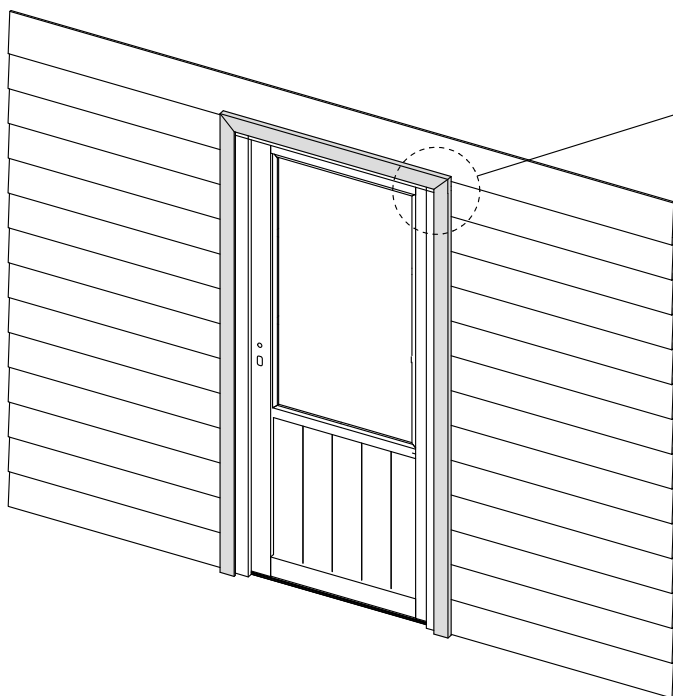
**3**

Aanzicht binnenzijde / Inside view

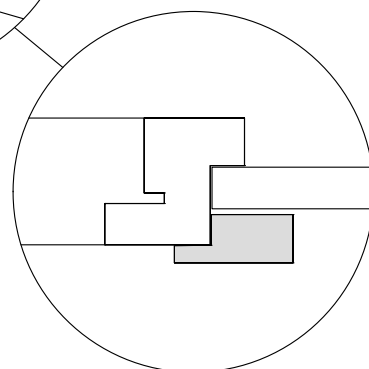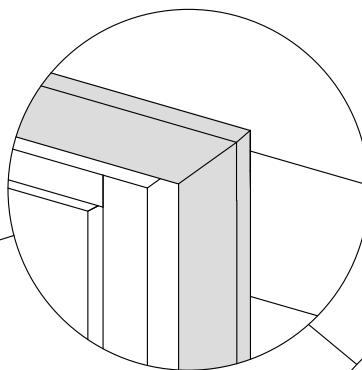


Plaats de latten aan de binnenkant van het kozijn
Place the slats on the inside of the frame

4

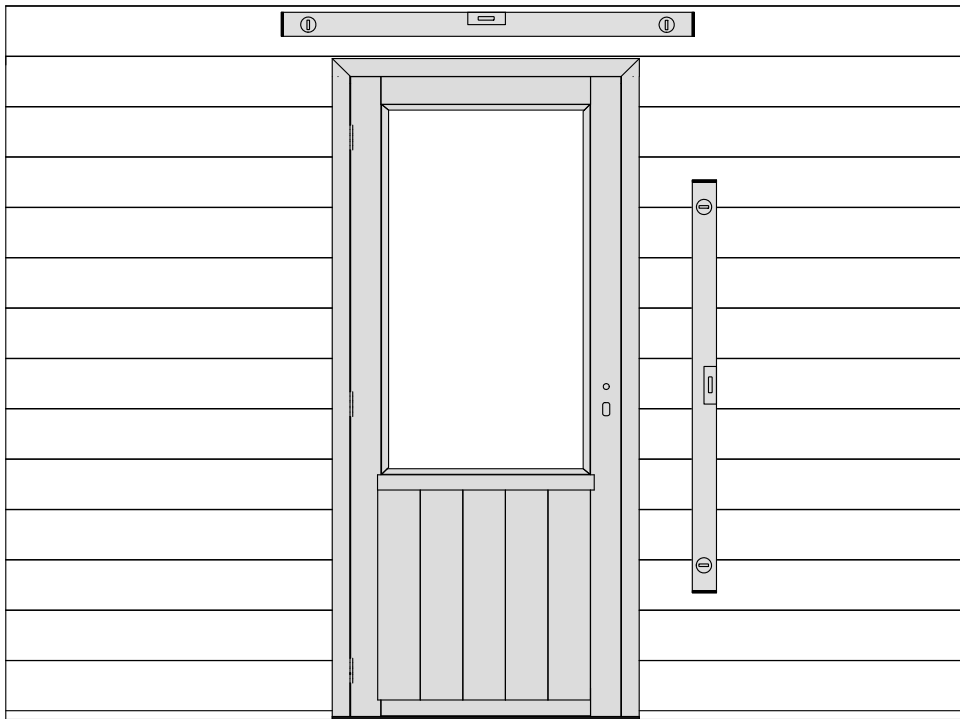

Zorg dat het kozijn waterpas staat / Ensure that the window frame is level.

5

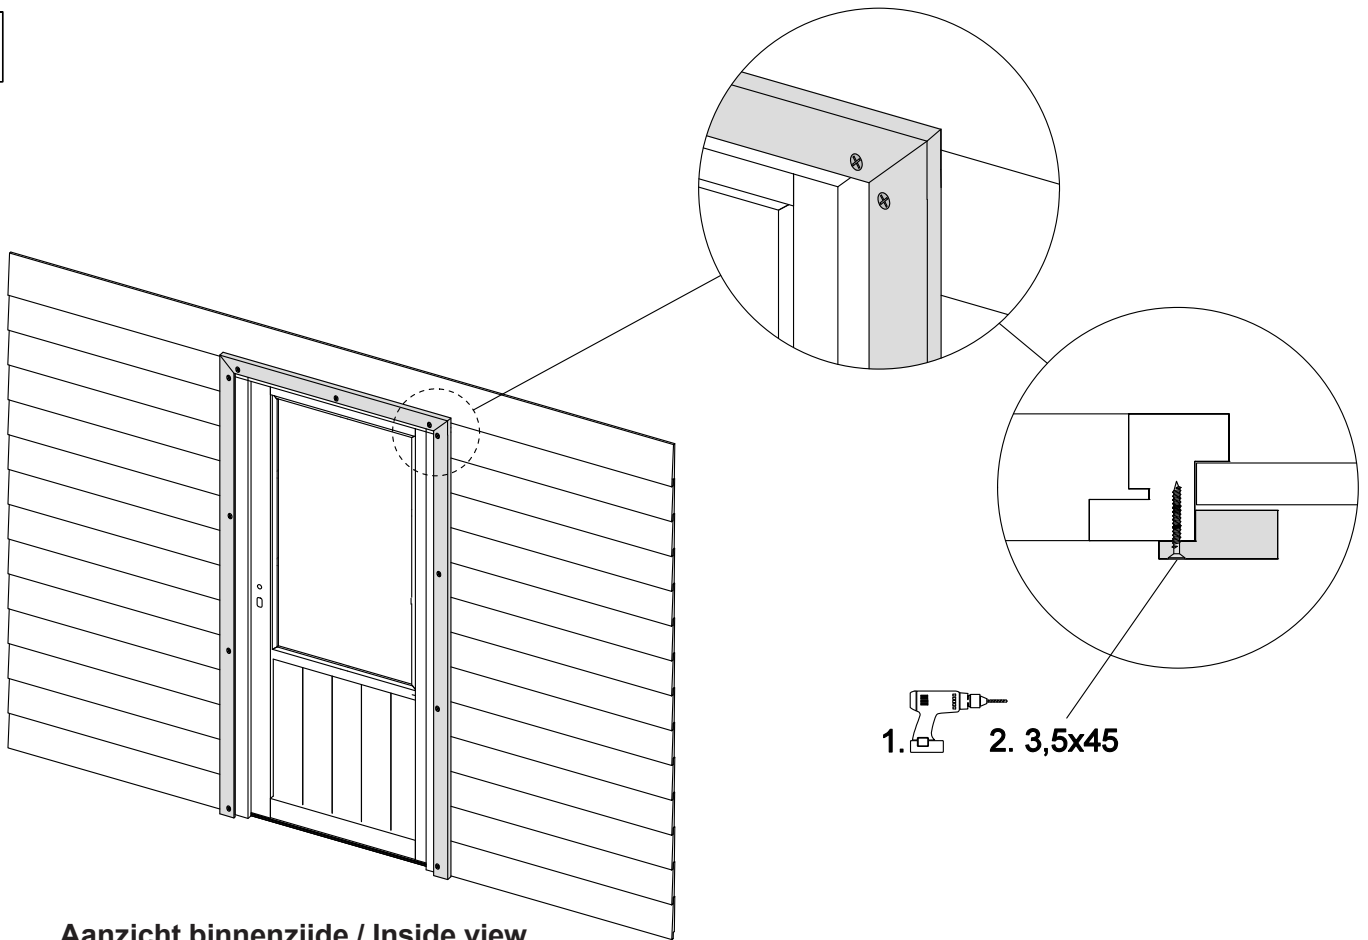


Aanzicht binnenzijde / Inside view


**Schroef de latten aan de binnenkant vast aan het kozijn
Screw the slats to the inside of the window frame.**

6


De latten aan de bovenkant niet vastschroeven aan de wandplanken
Do not screw the slats at the top to the wall shelves.

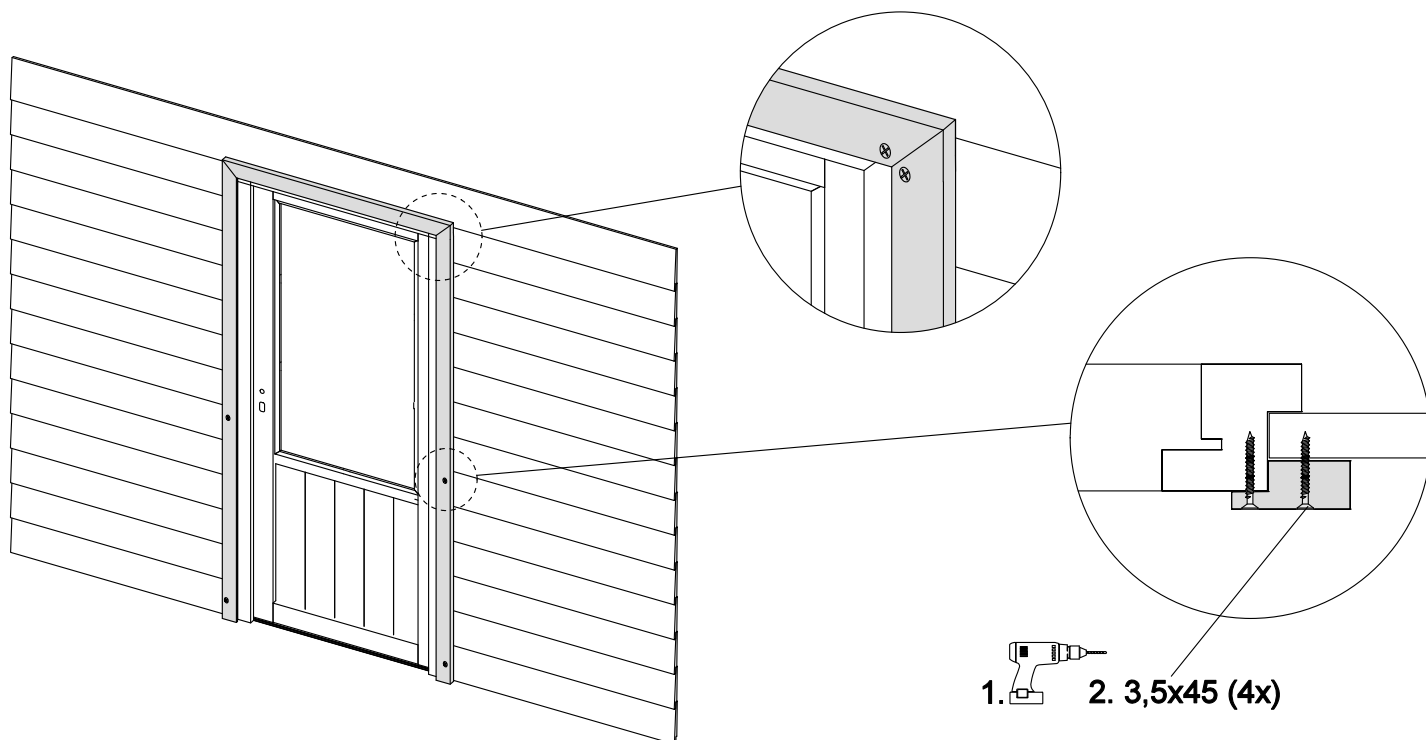

Schroef de latten aan de binnenkant vast aan de wandplanken aan de onderzijde en op 75 cm hoogte.
Screw the slats to the inside of the wall shelves at the bottom and at a height of 75 cm.

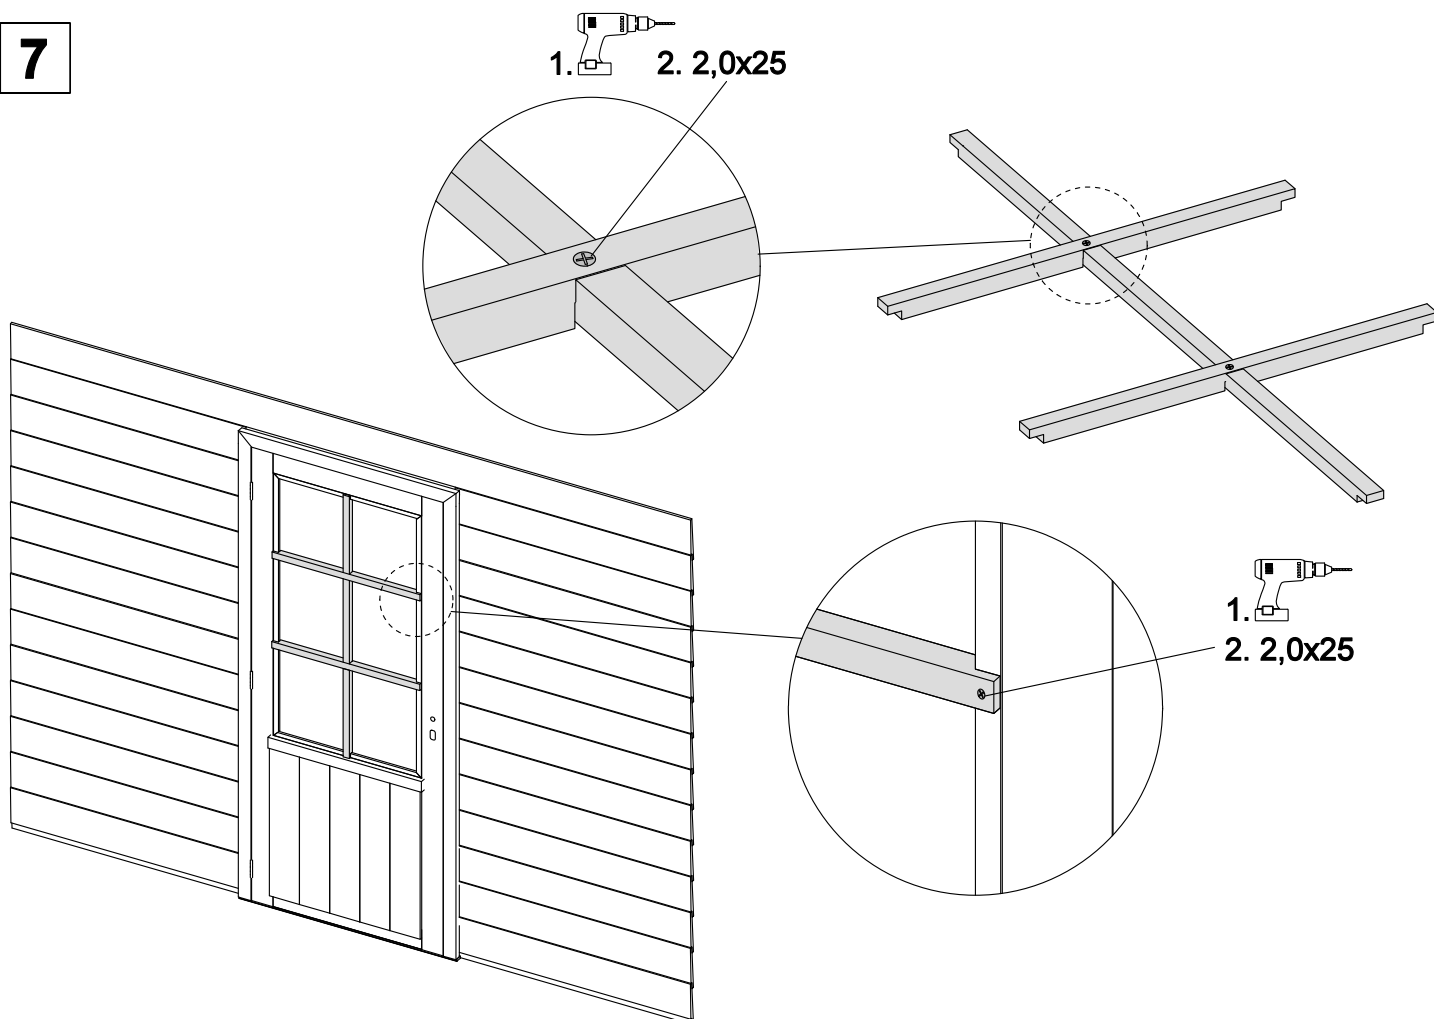7

Monteer de glasroedes met schroeven 2,0x25.
Fit the glass rods using screws 2,0x25.

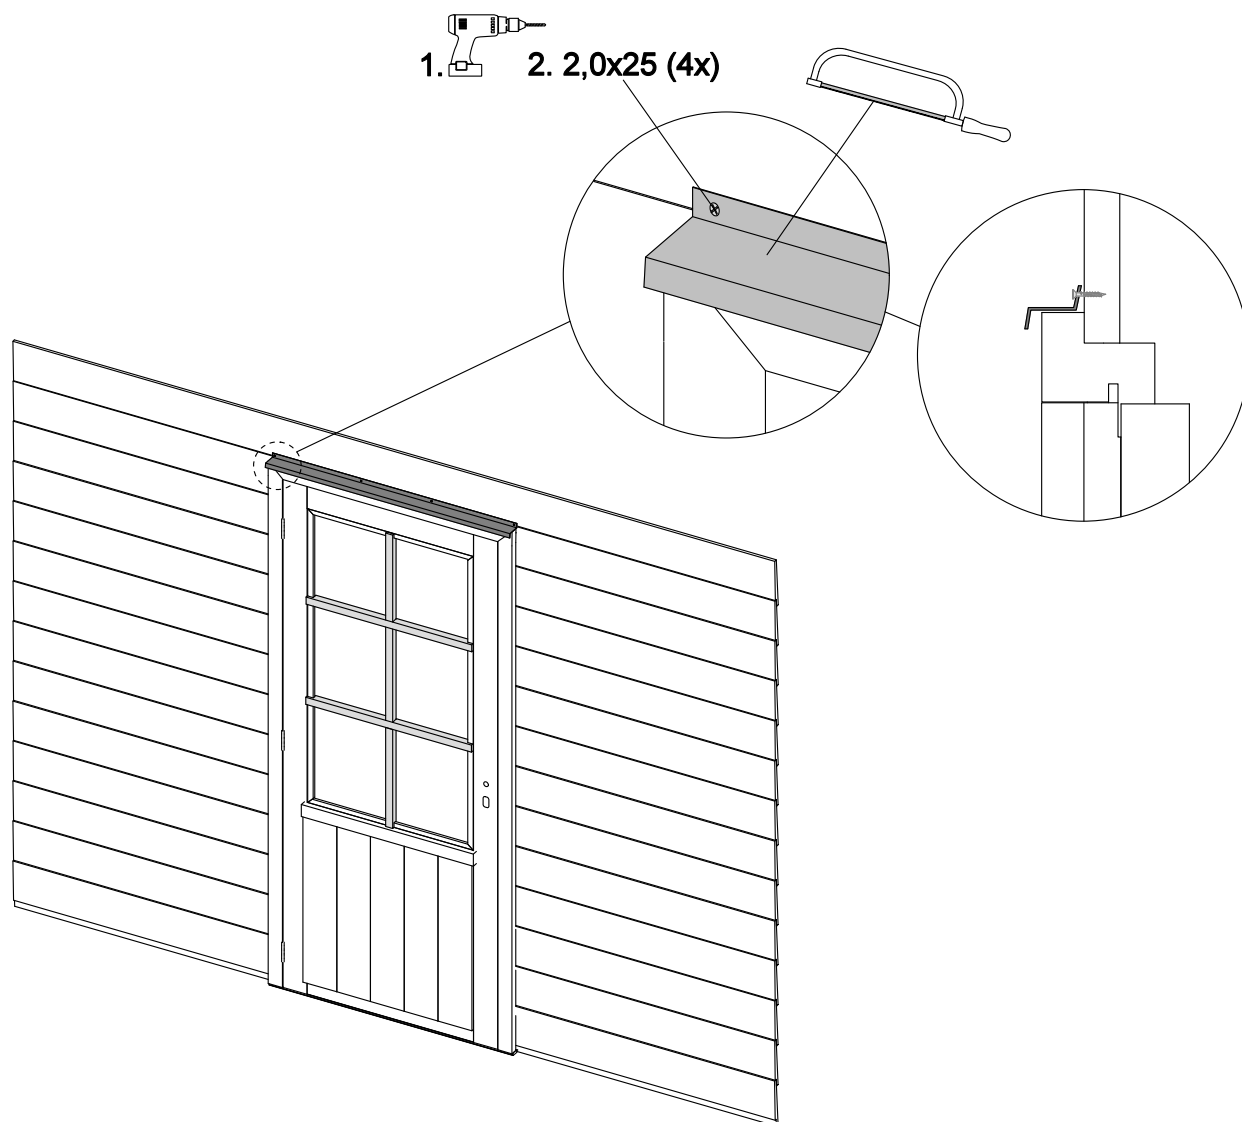

**Schroef de ijzeren afdekstrip op het kozijn aan de voorzijde.
Screw the iron cover strip onto the front of the window frame.**