





Handleiding plaatsen uitzetraam

WoodAcademy overkappingen






	3,5x45	20x
	2,0x25	20x
	120 cm	1x
uitzetijzer		1x

1

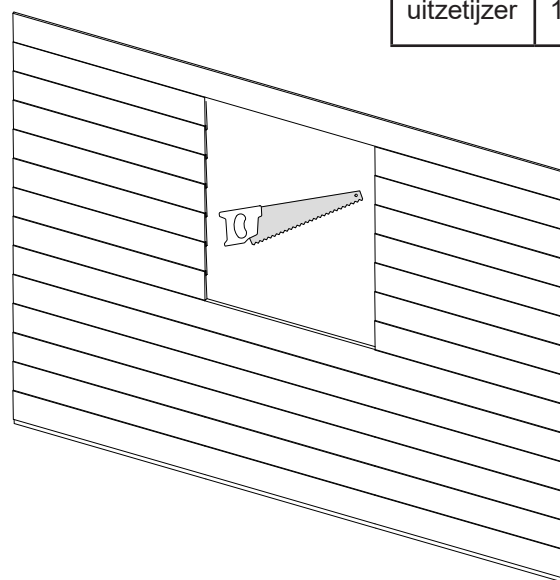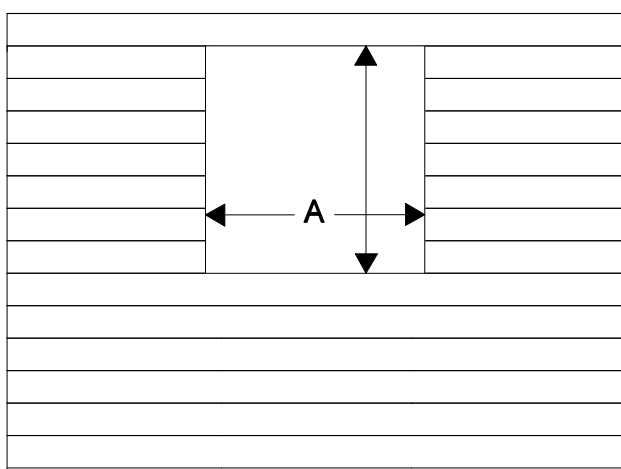


Zaag de inbouwmaat (zie schema hieronder) op de plek waar het raam moet komen.
Cut the installation size (see diagram below) at the spot where the window is to be placed.

Art. nr.	Type raam / Window type	Inbouwmaat / Installation dimensions (A x B)
147005	Uitzetraam compleet blank 104 x 89 cm	99 x 84 cm
147006	Uitzetraam compeet zwart 104 x 89 cm	99 x 84 cm

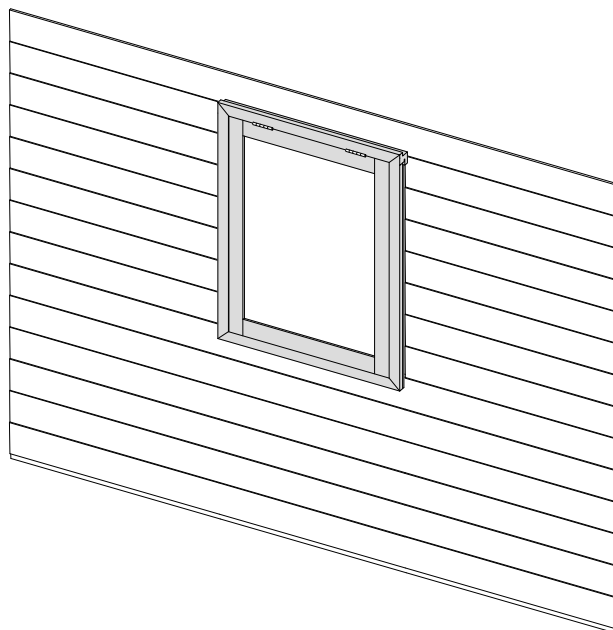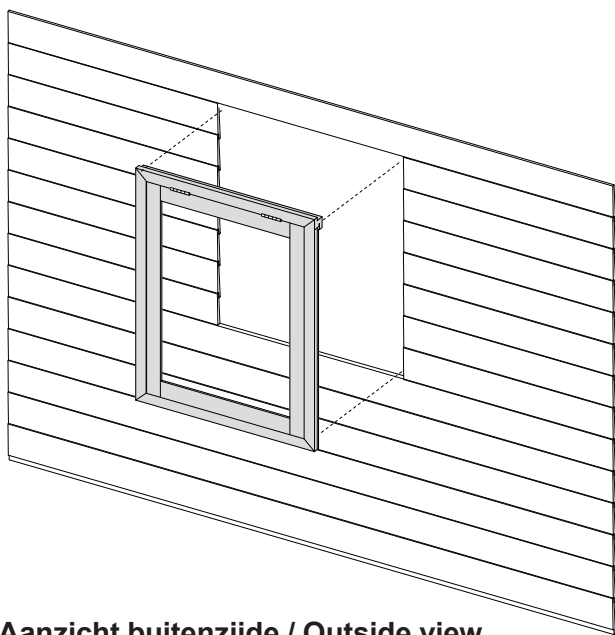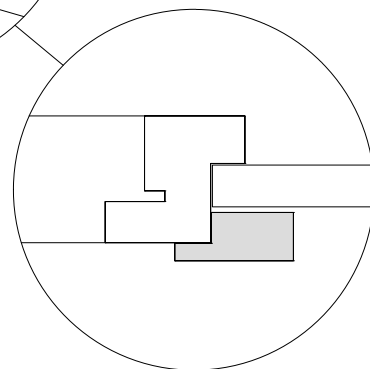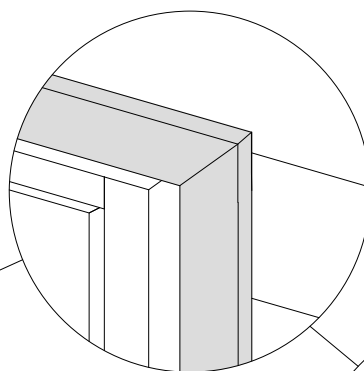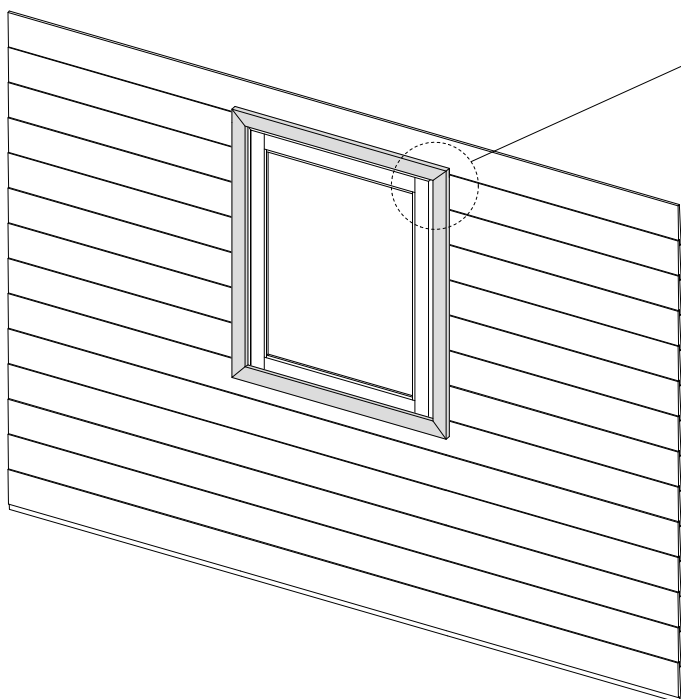2**Plaats het kozijn in de uitsparing / Place the frame in the recess.****Aanzicht buitenzijde / Outside view****3****Aanzicht binnenzijde / Inside view**


Plaats de latten aan de binnenkant van het kozijn
Place the slats on the inside of the frame

4

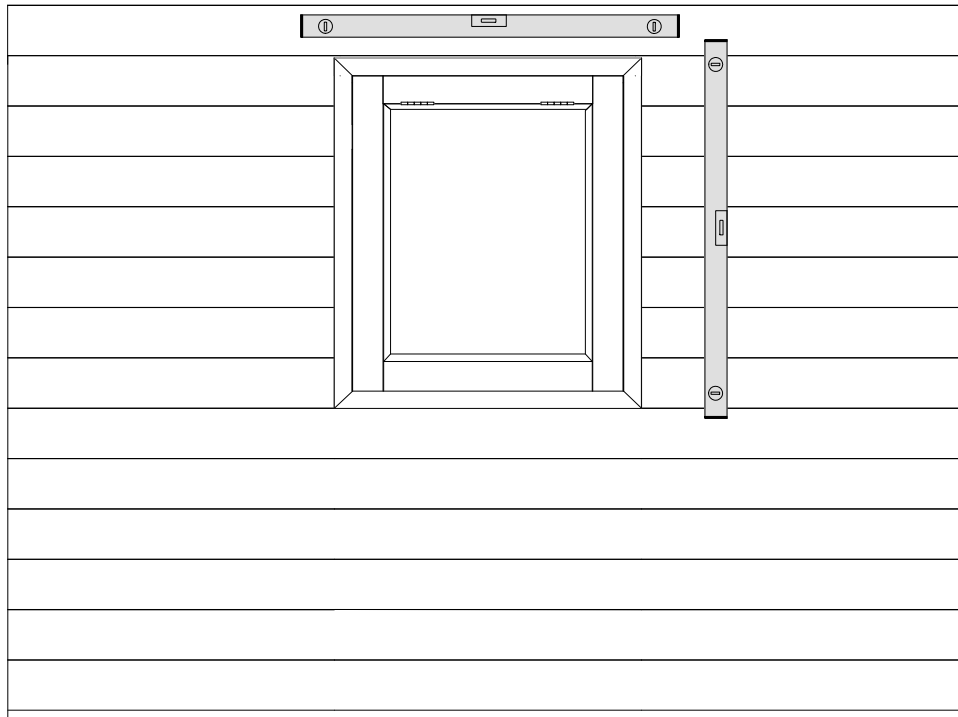

Zorg dat het kozijn waterpas staat / Ensure that the window frame is level.

5

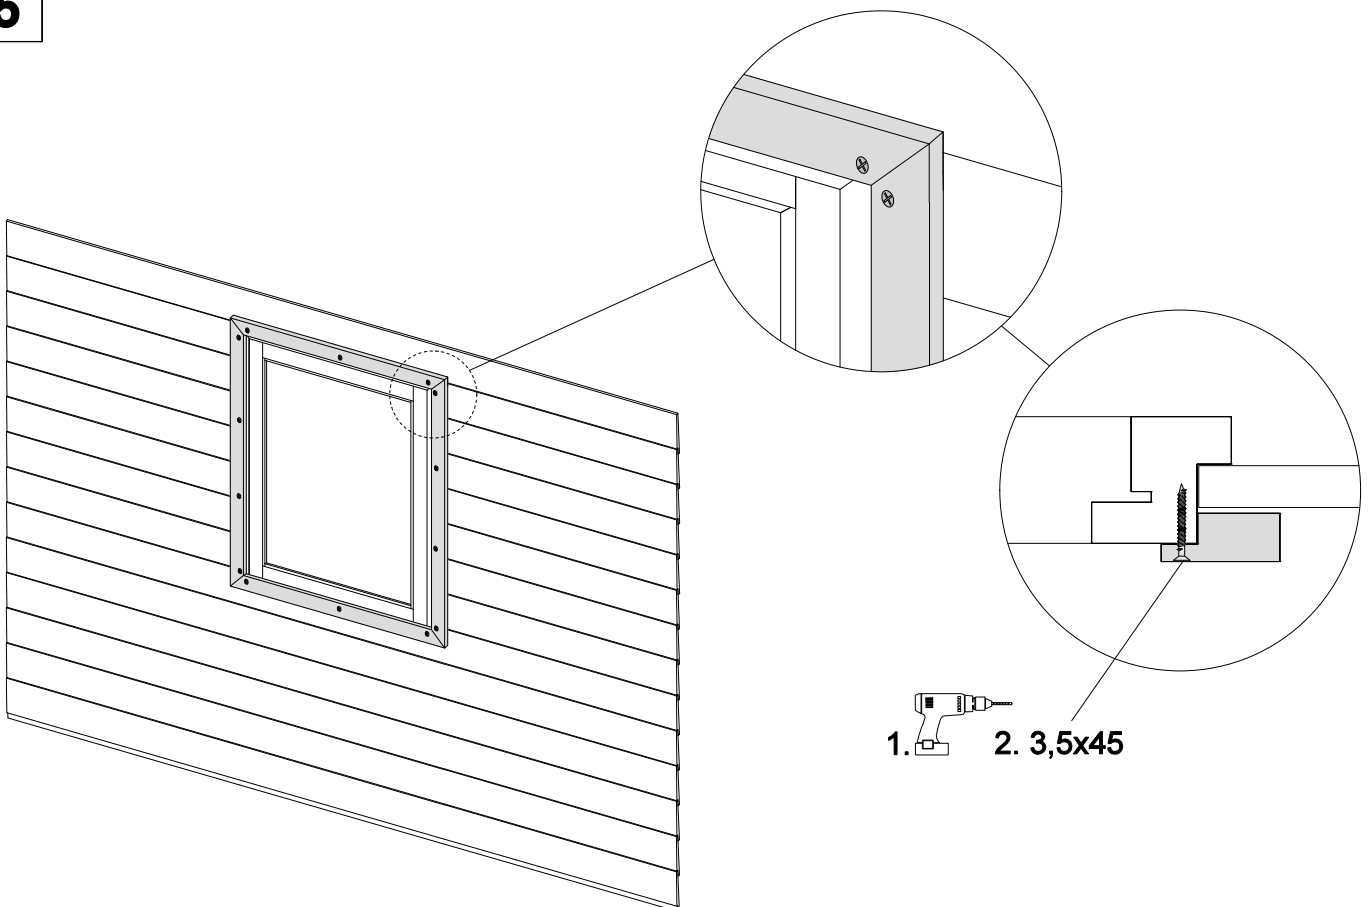


Aanzicht binnenzijde / Inside view


**Schroef de latten aan de binnenkant vast aan het kozijn
Screw the slats to the inside of the window frame.**

6

De latten aan de bovenkant niet vastschroeven aan de wandplanken
Do not screw the slats at the top to the wall shelves.

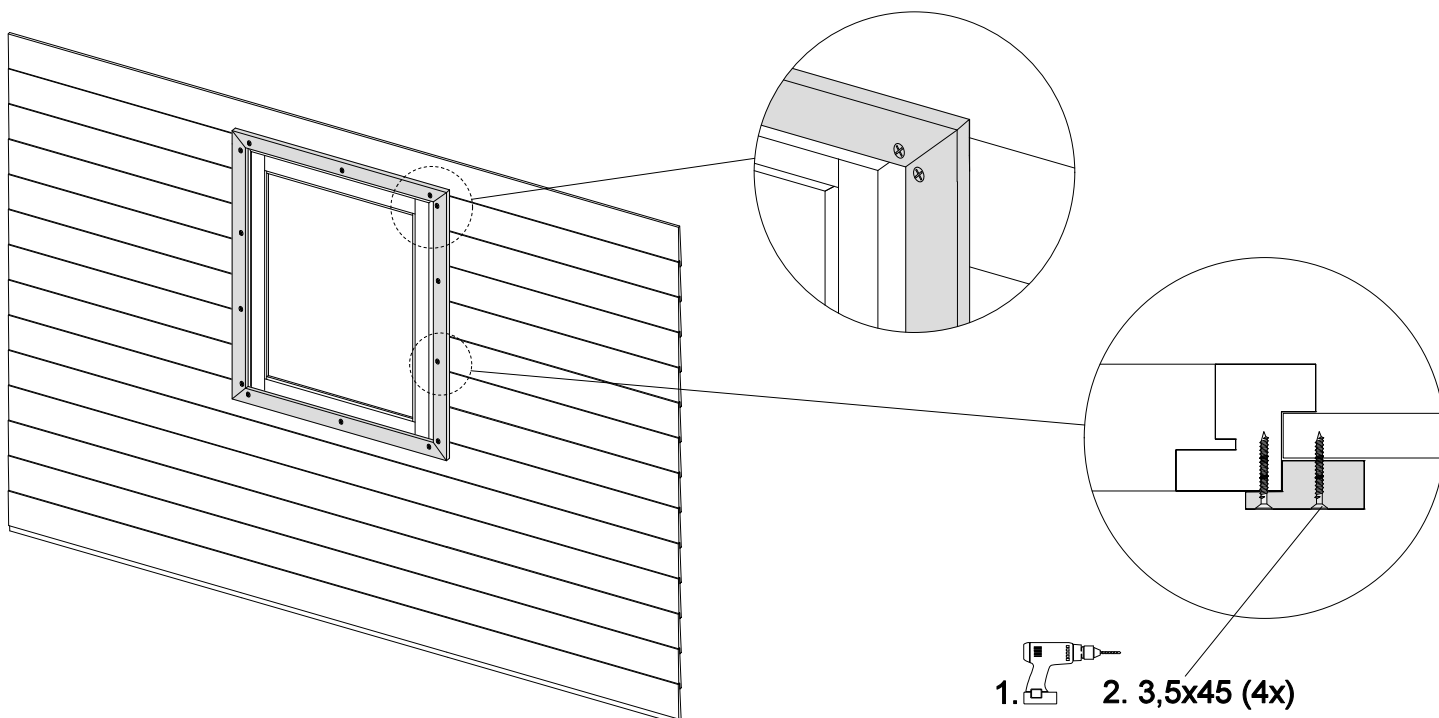


Schroef de latten aan de binnenkant vast aan de wandplanken aan de onderzijde en op 75 cm hoogte.
Screw the slats to the inside of the wall shelves at the bottom and at a height of 75 cm.

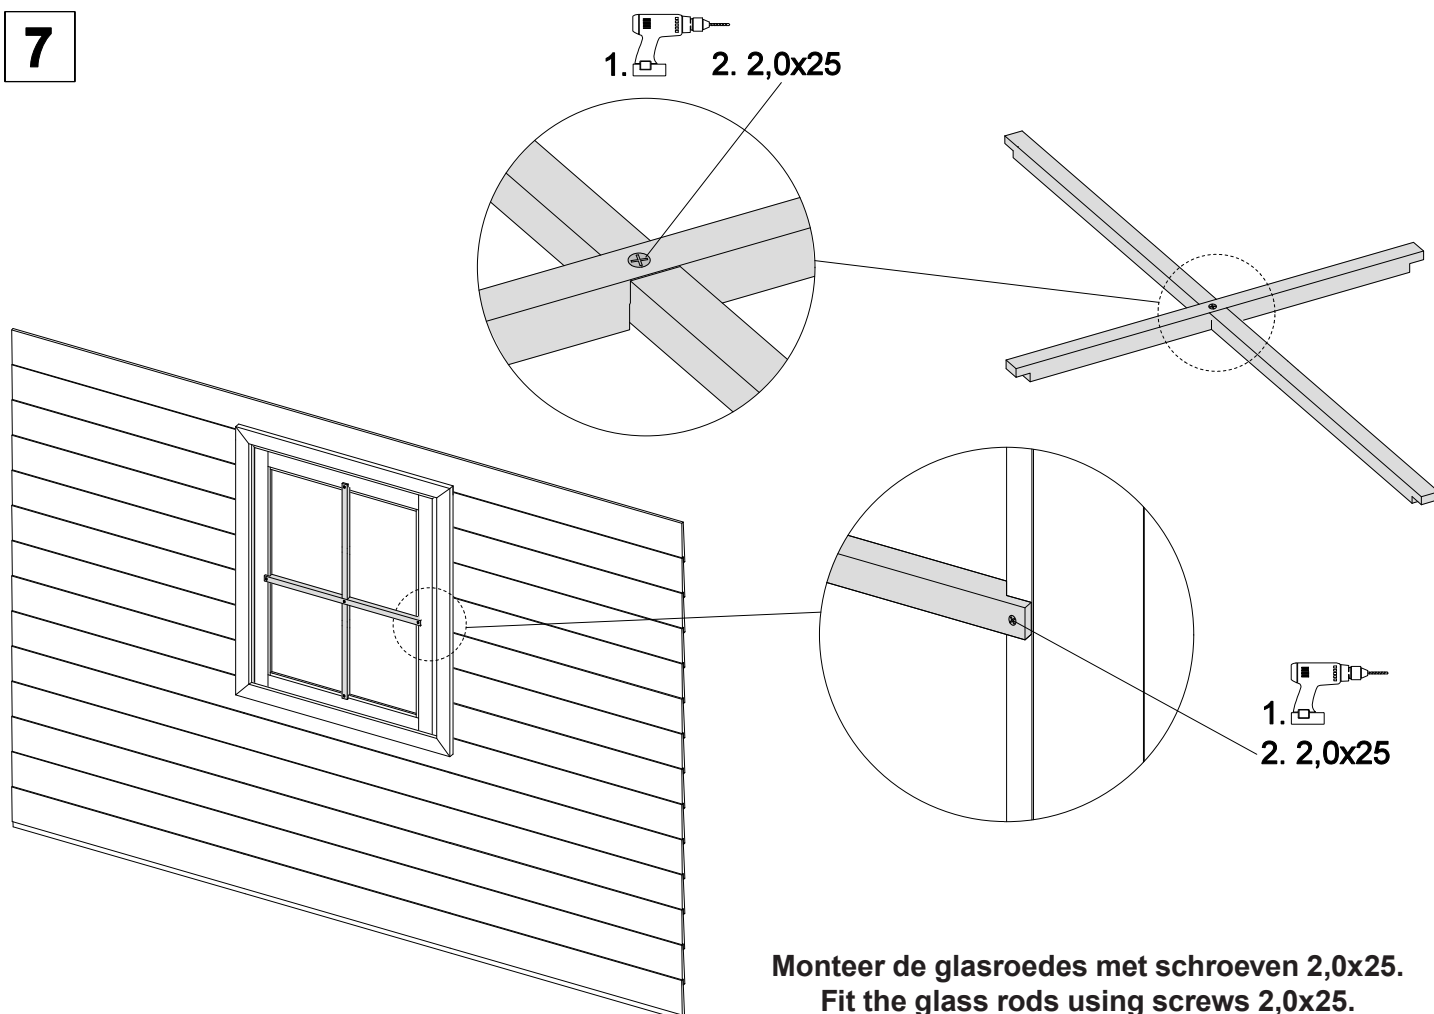7

Monteer de glasroedes met schroeven 2,0x25.
Fit the glass rods using screws 2,0x25.


8

1.  2. 2,0x25 (4x)

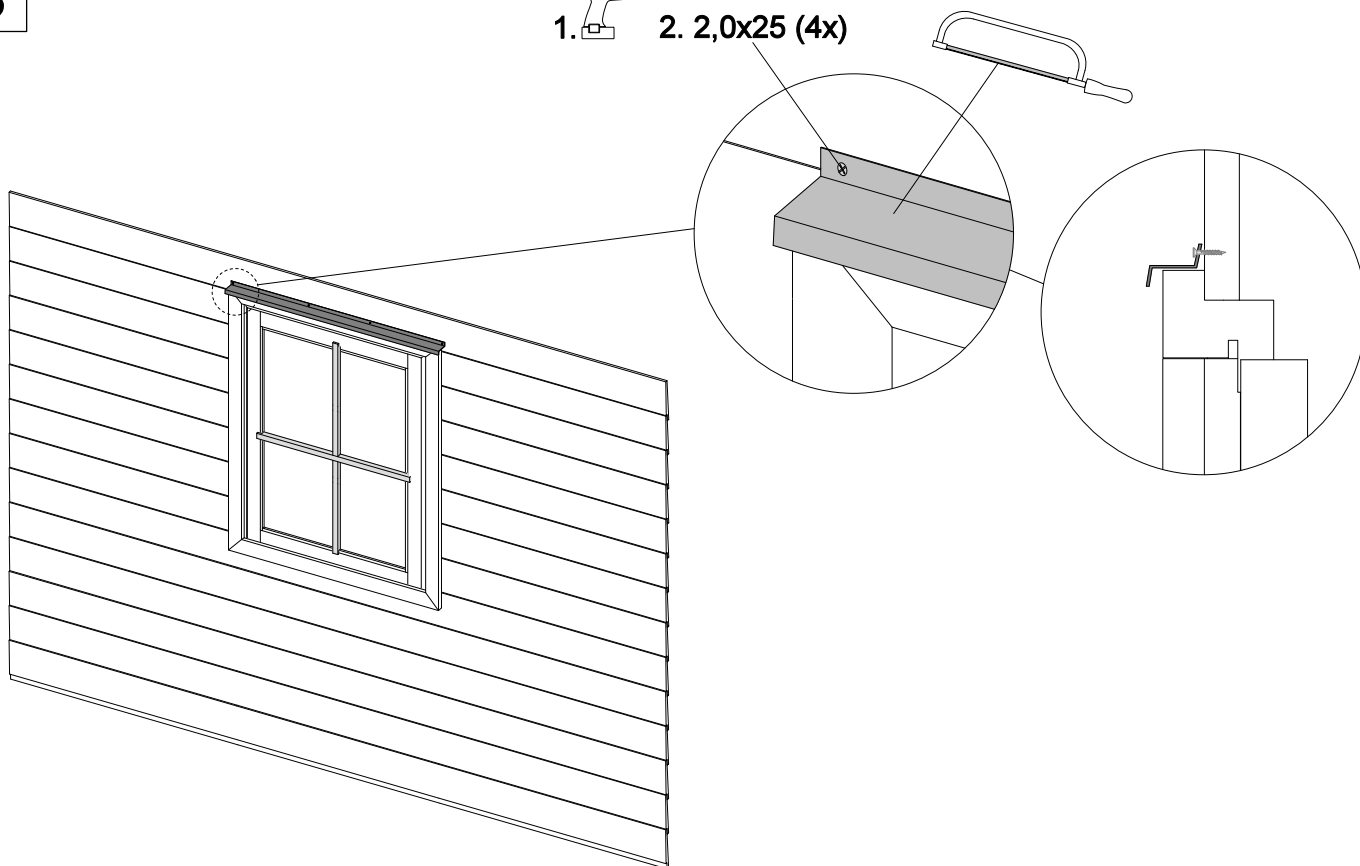

Schroef de ijzeren afdekstrip op het kozijn aan de voorzijde.
Screw the iron cover strip onto the front of the window frame.

9

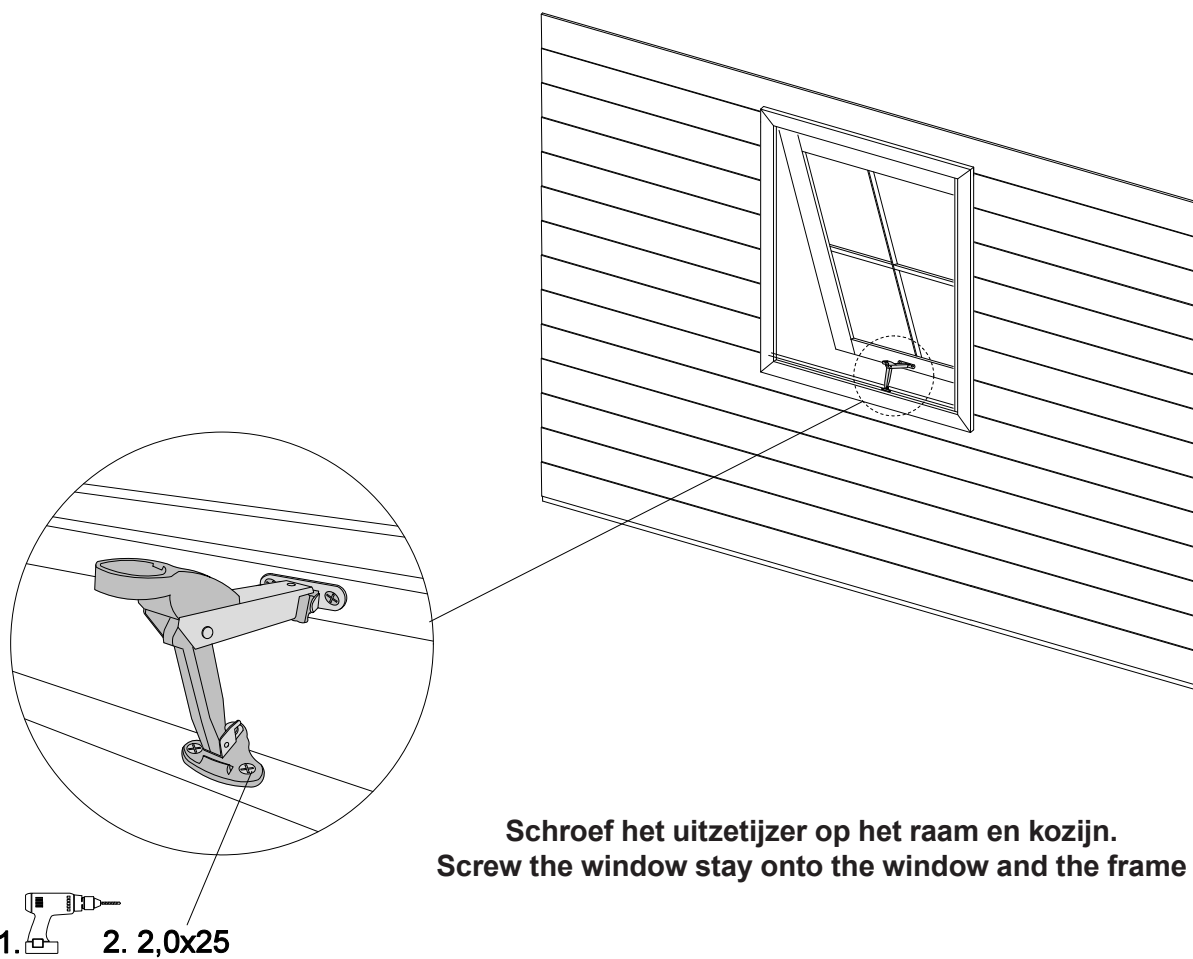

Schroef het uitzetijzer op het raam en kozijn.
Screw the window stay onto the window and the frame

1.  2. 2,0x25